

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Wired Optical Vibration Mouse
CM 833 "Beeman"

ТОРГОВАЯ МАРКА
CBR

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Ист-Вест Электроникс ЛТД

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

2F, Восточный блок В, Руида Текнолоджи Парк,
улица Джонсинг, Бантиэн, район Лонганг,
Шэньчжэнь, Китай.



Руководство Пользователя

Благодарим вас за приобретение продукции бренда CBR.

Перед началом использования, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руководством Пользователя.

Внимание: производитель имеет право менять внешний вид и спецификации устройства в целях улучшения качества.

Аккуратно распакуйте устройство, проверьте корпус на предмет повреждений. Если повреждение появилось при перевозке, обратитесь в транспортную компанию, осуществившую доставку. Если изделие неисправно, обратитесь к продавцу.

Спецификации


- Проводная мышь
- Оптический сенсор
- Разрешение: 800/1600/2400/3200 dpi
- Разрешение по умолчанию: 1600 dpi
- 4 режима вибрации: вибрация на нажатие левой/правой кнопки, массажер кисти, таймер
- Интерфейс: USB
- 3 кнопки и колесо прокрутки
- Длина кабеля: 180 ± 3 см
- Размеры: 11.5 x 5.5 x 2.2 см
- Вес: 75 г

Комплект поставки:

- Проводная оптическая мышь CM 833
- Руководство пользователя

Внешний вид:

1. Колесо прокрутки с функцией нажатия
2. Левая кнопка мыши
3. Правая кнопка мыши
4. DPI - кнопка смены разрешения мыши (скорости реакции курсора)

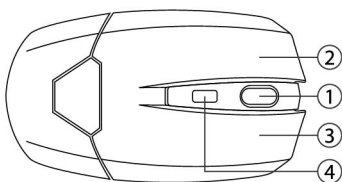

Подготовка к работе

1. Подключите мышь к свободному USB порту ПК или ноутбука.
2. Через несколько секунд после подключения мыши к USB-порту, компьютер распознает устройство.
3. Мышь готова к работе.

Для работы данной модели мыши драйвера не требуются.

Системные требования к ОС:

- Windows 2000/XP/Vista/7/8
- Mac OS x 10.4+
- Свободный USB-порт

Режимы вибрации

Для активации режима вибрации нажмите и удерживайте в течение 4 секунд кнопку DPI (4).

При активации режима вибрации:

| Режим | Активация / отключение | Вибрация |
|--------------------------------------|--|--|
| Таймер / Включение режима вибрации * | <ul style="list-style-type: none"> • Активация: нажмите и удерживайте в течение 4 секунд кнопку DPI (4). Красный LED кнопки DPI – режим вибрации активирован. • Отключение: нажмите и удерживайте в течение 4 секунд кнопку DPI (4) LED-индикатор погас – режим вибрации отключен. | Двойная короткая вибрация раз в час. |
| Массажер | <ul style="list-style-type: none"> • Активация: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд комбинацию: колесо прокрутки + кнопка DPI • Отключение: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд комбинацию: колесо прокрутки + кнопка DPI | Вибрация нон-стоп |
| Вибрация на нажатие левой кнопки/ | <ul style="list-style-type: none"> • Активация: нажмите левую кнопку мыши и кнопку DPI • Отключение: нажмите левую кнопку мыши и кнопку DPI | Вибрация при нажатии левой кнопки. Продолжительность |

| Режим | Активация / отключение | Вибрация |
|------------------------------------|---|---|
| | | вибрация соответствует времени нажатия на левую кнопку мыши. |
| Вибрация на нажатие правой кнопки/ | <ul style="list-style-type: none"> • Активация: нажмите правую кнопку мыши и кнопку DPI • Отключение: нажмите правую кнопку мыши и кнопку DPI | Вибрация при нажатии правой кнопки. Продолжительность вибрации соответствует времени нажатия на правую кнопку мыши. |

* При включении вибрации активизируется режим по умолчанию - «таймер» - двойная короткая вибрация с интервалом раз в час с момента подключения мыши. Например, мышь подключена к компьютеру в 14.00, таймер будет срабатывать в 15.00, 16.00, 17.00 и т.д. При отключении компьютера или мыши время срабатывания таймера сбивается и устанавливается в соответствии со временем последующего включения компьютера/мыши.

Примечание: Установка режимов возможна только при активированной функции вибрации.

Устранение неполадок

| Проблема | Пути устранения |
|--|---|
| Мышь не работает | <ul style="list-style-type: none"> • Отсоедините мышь от ПК, проверьте USB-коннектор на предмет повреждений. Если повреждения отсутствуют, попробуйте подключить еще раз, используя другой USB-порт компьютера. • Обратитесь в сервисный центр. |
| Не получается включить режимы вибрации | <ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что вы активировали функцию вибрации (см. раздел Режимы вибрации). Установить режимы можно только при активированной функции вибрации. • Обратитесь в сервисный центр. |

Гарантия – 5 лет.

Подробнее ознакомиться с гарантийными обязательствами можно на сайте www.cbr-products.com

CBR – зарегистрированная торговая марка. Данное Руководство Пользователя и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.