

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Wired Optical Vibration Mouse  
CM 833 "Superman"

ТОРГОВАЯ МАРКА  
CVR

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Ист-Вест Электроникс ЛТД  
АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

2F, Восточный блок В, Рунда Текнолоджи Парк,  
улица Джонсонг, Бантинг, район Лонганг,  
Шэньчжэнь, Китай.



## Руководство Пользователя

Благодарим вас за приобретение продукции бренда CVR.

Перед началом использования, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руководством Пользователя.

**Внимание:** производитель имеет право менять внешний вид и спецификации устройства в целях улучшения качества.

Аккуратно распакуйте устройство, проверьте корпус на предмет повреждений. Если повреждение появилось при перевозке, обратитесь в транспортную компанию, осуществившую доставку. Если изделие неисправно, обратитесь к продавцу.

## Спецификации


- Проводная мышь
- Оптический сенсор
- Разрешение: 800/1600/2400/3200 dpi
- Разрешение по умолчанию: 1600 dpi
- 4 режима вибрации: вибрация на нажатие левой/правой кнопки, массажер кисти, таймер
- Интерфейс: USB
- 3 кнопки и колесо прокрутки
- Длина кабеля: 180 ± 3 см
- Размеры: 11.5 x 5.5 x 2.2 см
- Вес: 75 г

## Комплект поставки:

- Проводная оптическая мышь CM 833
- Руководство пользователя

## Внешний вид:

1. Колесо прокрутки с функцией нажатия
2. Левая кнопка мыши
3. Правая кнопка мыши
4. DPI - кнопка смены разрешения мыши (скорости реакции курсора)

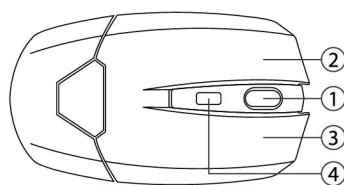

## Подготовка к работе

1. Подключите мышь к свободному USB порту ПК или ноутбука.
2. Через несколько секунд после подключения мыши к USB-порту, компьютер распознает устройство.
3. Мышь готова к работе.

Для работы данной модели мыши драйвера не требуются.

### Системные требования к ОС:

- Windows 2000/XP/Vista/7/8
- Mac OS x 10.4+
- Свободный USB-порт

## Режимы вибрации

Для активации режима вибрации нажмите и удерживайте в течение 4 секунд кнопку DPI (4).

При активации режима вибрации:

Режим	Активация / отключение	Вибрация
Таймер / Включение режима вибрации *	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Активация:</b> нажмите и удерживайте в течение 4 секунд кнопку DPI (4). Красный LED кнопки DPI – режим вибрации активирован.</li> <li>• <b>Отключение:</b> нажмите и удерживайте в течение 4 секунд кнопку DPI (4). LED-индикатор погас – режим вибрации отключен.</li> </ul>	Двойная короткая вибрация раз в час.
Массажер	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Активация:</b> нажмите и удерживайте в течение 3 секунд комбинацию: колесо прокрутки + кнопка DPI</li> <li>• <b>Отключение:</b> нажмите и удерживайте в течение 3 секунд комбинацию: колесо прокрутки + кнопка DPI</li> </ul>	Вибрация нон-стоп
Вибрация на нажатие левой кнопки/	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Активация:</b> нажмите левую кнопку мыши и кнопку DPI</li> <li>• <b>Отключение:</b> нажмите левую кнопку мыши и кнопку DPI</li> </ul>	Вибрация при нажатии левой кнопки. Продолжительность

Режим	Активация / отключение	Вибрация
		вибрация соответствует времени нажатия на левую кнопку мыши.
Вибрация на нажатие правой кнопки/	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Активация:</b> нажмите правую кнопку мыши и кнопку DPI</li> <li>• <b>Отключение:</b> нажмите правую кнопку мыши и кнопку DPI</li> </ul>	Вибрация при нажатии правой кнопки. Продолжительность вибрации соответствует времени нажатия на правую кнопку мыши.

\* При включении вибрации активизируется режим по умолчанию - «таймер» - двойная короткая вибрация с интервалом раз в час с момента подключения мыши. Например, мышь подключена к компьютеру в 14.00, таймер будет срабатывать в 15.00, 16.00, 17.00 и т.д. При отключении компьютера или мыши время срабатывания таймера сбивается и устанавливается в соответствии со временем последующего включения компьютера/мыши.

**Примечание:** Установка режимов возможна только при активированной функции вибрации.

## Устранение неполадок

Проблема	Пути устранения
Мышь не работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отсоедините мышь от ПК, проверьте USB-коннектор на предмет повреждений. Если повреждения отсутствуют, попробуйте подключить еще раз, используя другой USB-порт компьютера.</li> <li>• Обратитесь в сервисный центр.</li> </ul>
Не получается включить режимы вибрации	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что вы активировали функцию вибрации (см. раздел Режимы вибрации). Установить режимы можно только при активированной функции вибрации.</li> <li>• Обратитесь в сервисный центр.</li> </ul>

## Гарантия – 5 лет.

Подробнее ознакомиться с гарантийными обязательствами можно на сайте [www.cbr-products.com](http://www.cbr-products.com)

CVR – зарегистрированная торговая марка. Данное Руководство Пользователя и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.